
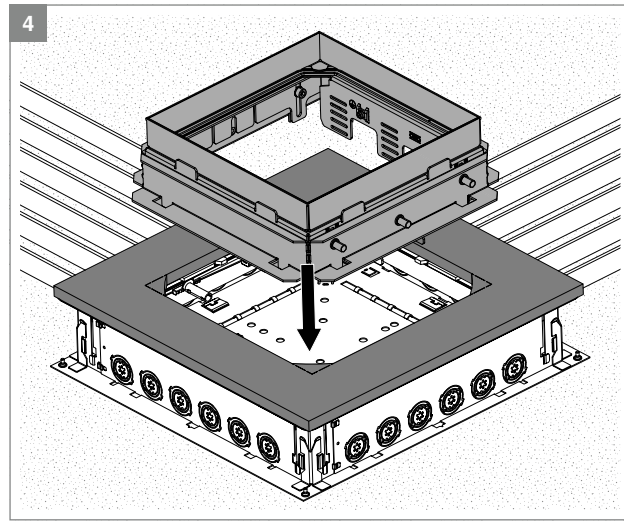
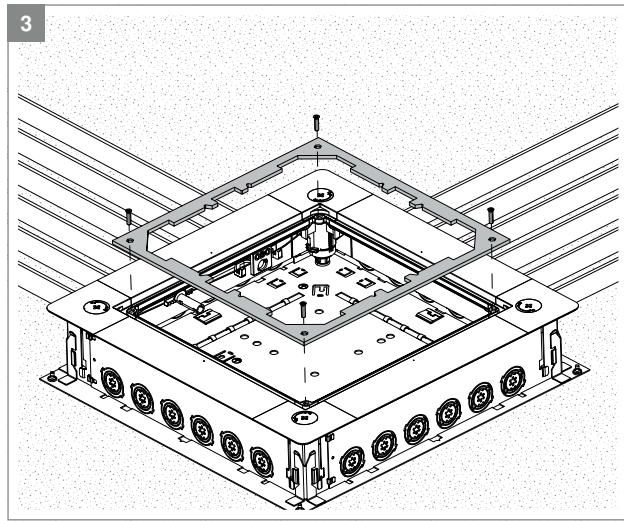
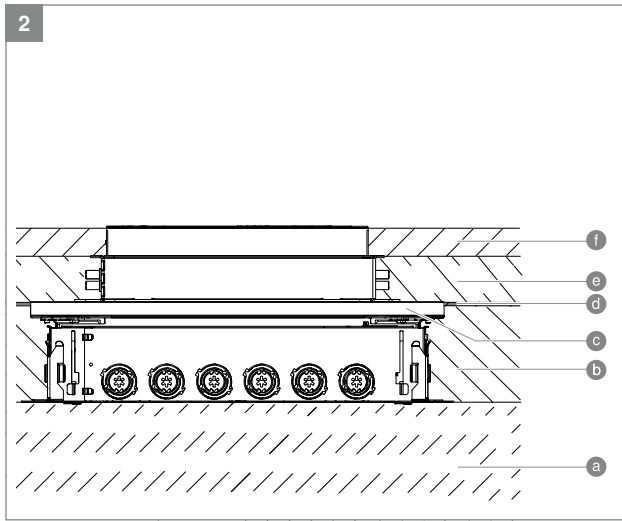


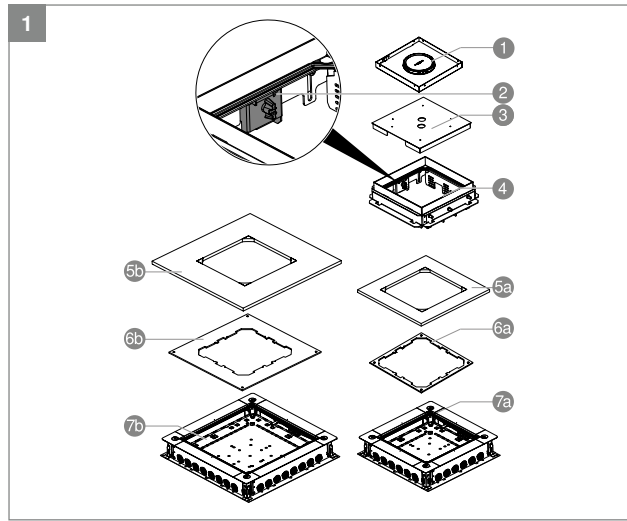









TRK...

DE Kassetten für fugenlose Böden
Montageanleitung

EN Cassettes for jointless floors
Mounting instructions

ES Conjuntos de tapa y marco para suelos sin juntas
Instrucciones de montaje

RU Кассеты для бесшовных полов
Инструкция по монтажу

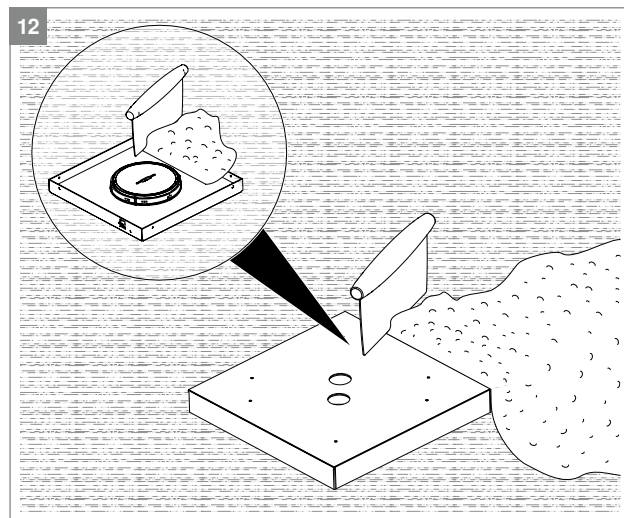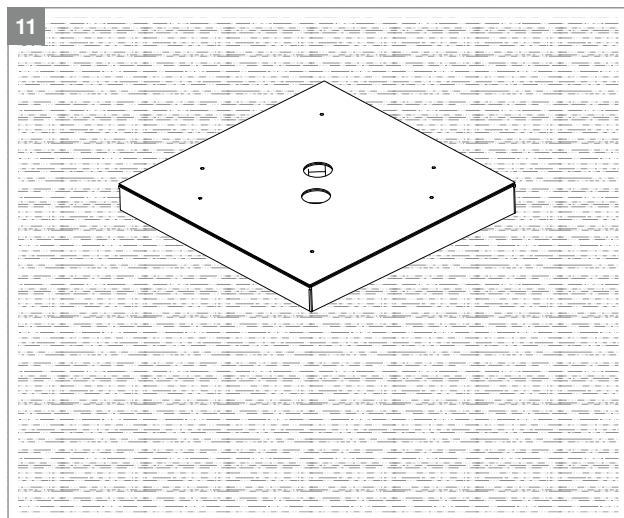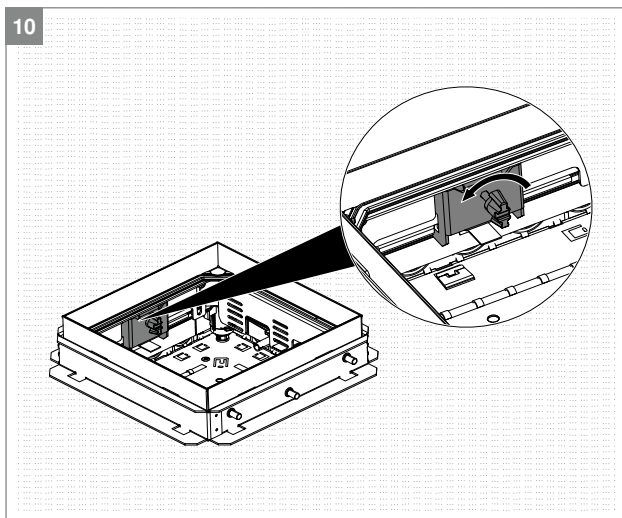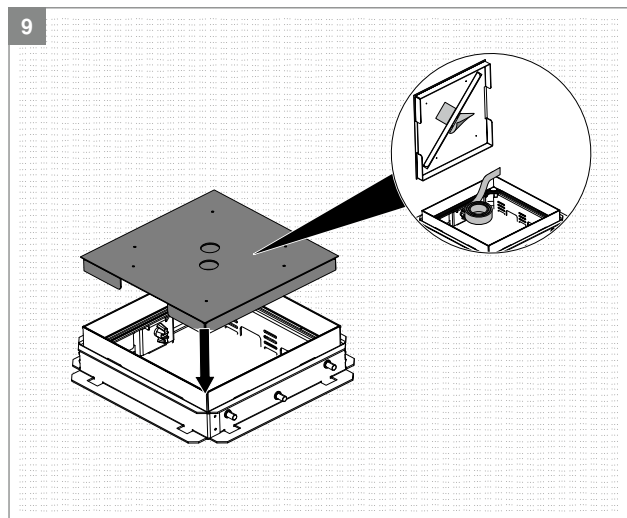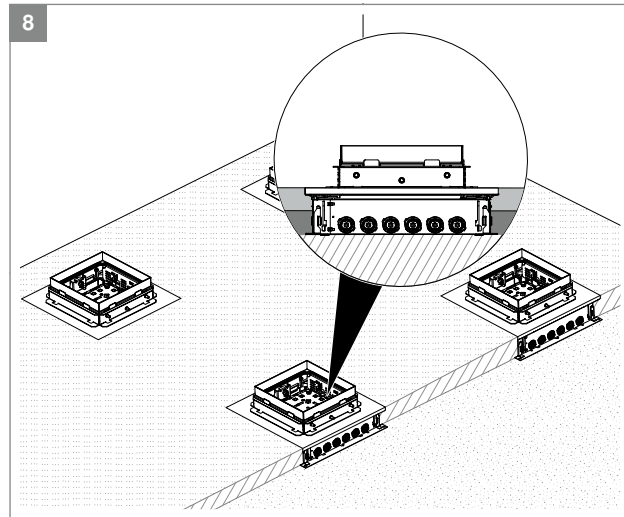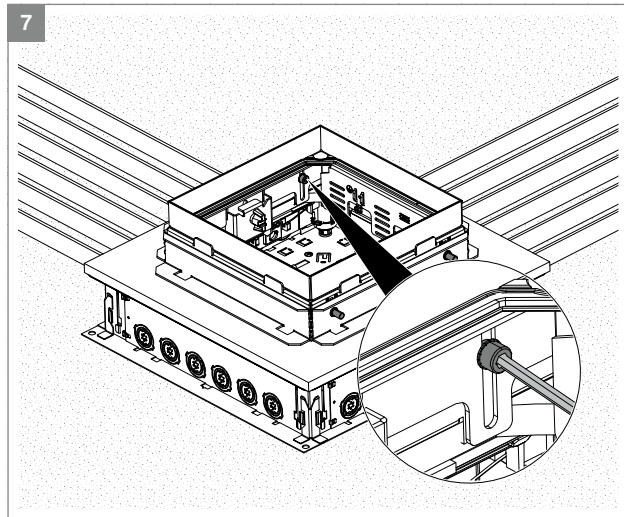
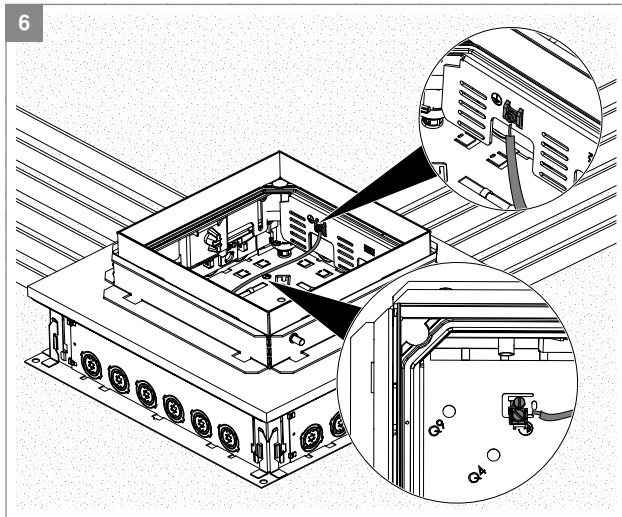
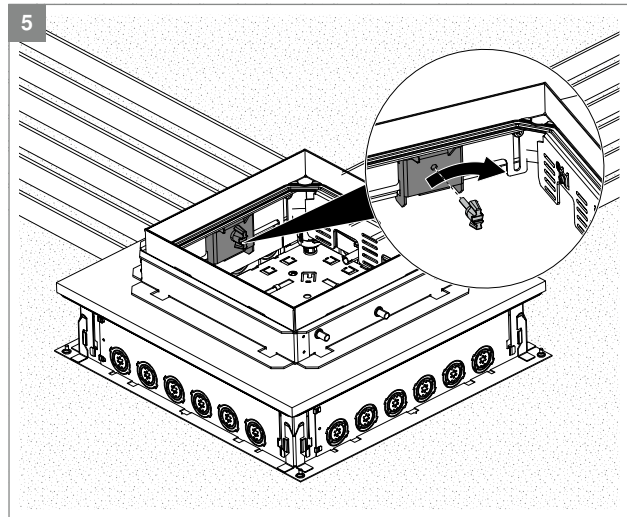


**OBO Bettermann
Holding GmbH & Co. KG**

P. O. Box 1120
58694 Menden
GERMANY

Technical Office
Tel.: +49 2373 89 - 13 00

technical-office@obo.de
www.obo-bettermann.com

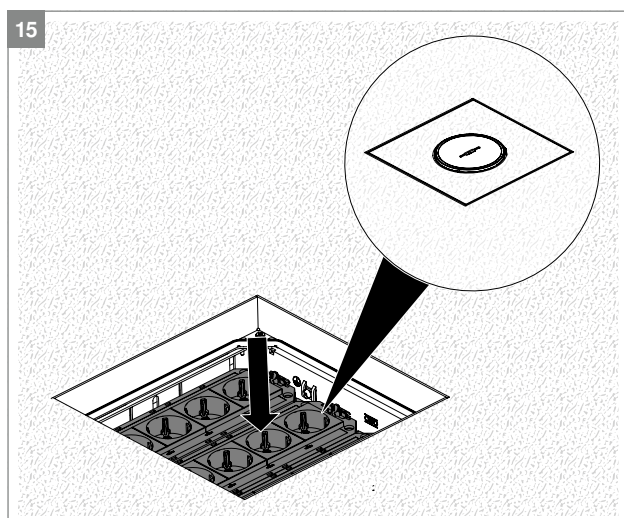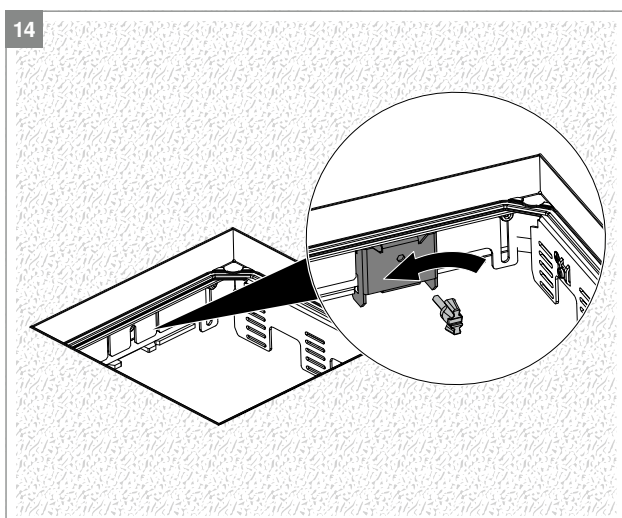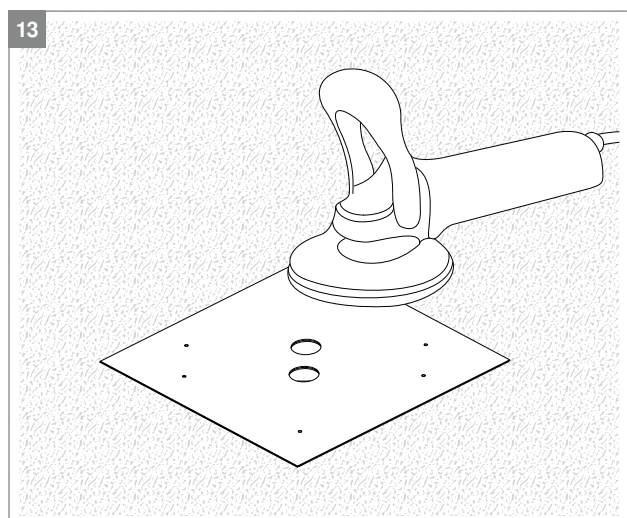

Building Connections

DE

Kassetten für fugenlose Böden (Art.-Nr. 7409601, 7409603, 7409605, 7409621, 7409623, 7409625)

Produktbeschreibung

- Quadratische Kассette für den Einbau in fugenlose Böden in trockenen Räumen im Innenbereich:
 - für trocken gepflegte Fußböden (Gehäuse mit einem Schnurauslass im Deckel)
- für nass gepflegte Fußböden (Gehäuse mit einem Blinddeckel für Revisionsöffnungen, Gehäuse mit einem Tubus als Leitungsauslass im Deckel)

- Kassettendeckel
- Haltekrallen
- Estrichschutzdeckel
- Kassette
- ISO-Schürze
- Montagedeckel
- Unterflur-Gerätodose UZD/UGD55

Einbauprinzip

- Rohboden
 - Wärme- und Trittschalldämmung
 - ISO-Schürze
 - PE-Folie
 - Estrich (schwimmender Tragestrich)
 - Designestrich, Terrazzobelag

Kassette montieren

⚠ VORSICHT **Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!**

Das Kanalsystem muss komplett leitend miteinander verbunden sein! Die Montage des estrichüberdeckten Kanalsystems erfolgt auf dem Rohboden, da sonst die erforderliche elektrische Verbindung nicht gewährleistet wird.

Kassette aufsetzen

- Höhe der Unterflur-Gerätodosen UZD/UGD55 auf die Oberkante der Dämmschicht minus 12,5 mm (Höhe der ISO-Schürze) nivellieren.
- Montagedeckel in die Einbauöffnung der Unterflur-Geräte-dosen UZD/UGD55 setzen und verschrauben.

- Hinweis!** *ISO-Schürze nicht schneiden oder kürzen. Die ISO-Schürze muss die Unterflur-Gerätodose UZD/UGD55 vollständig überdecken.*

Hinweis! *Darauf achten, dass die ISO-Schürze auf die Höhe der Oberkante der Trittschalldämmung nivelliert ist.*

ISO-Schürze und Kassette auf die Unterflur-Gerätodosen UZD/UGD55 setzen.

- Kassette mit 2 Haltekrallen mittig am Montagedeckel befestigen.

- Erdungslasche im Boden der Unterflur-Gerätodosen UZD/UGD55 umbiegen und Schutzleiteranschlusswinkel 8AWR befestigen.
- Erdungsschraube der Kassette und Unterflur-Gerätodosen UZD/UGD55 für den Potentialausgleich verbinden.

Estrichverlegung vorbereiten

- Kassette über die 4 Langlöcher auf die Oberkante des Sichtestrichs nivellieren.

ACHTUNG **Beschädigungsgefahr!** Die Drehmomentangabe von 6 Nm unbedingt einhalten. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden an der Kassette sowie am Bodenaufbau durch die Belastung im Betrieb führen.

- Schrauben anziehen (Drehmoment: 6 Nm!!!).
 - Wärme- und Trittschalldämmung bis auf die Höhe der Oberkante der ISO-Schürze einbringen.
- Dämmschicht inkl. ISO-Schürze mit PE-Folie abdecken.
- Alle Öffnungen von Innen an der Kassette und Estrichschutzdeckel abkleben, um das Eindringen von Estrichmasse zu verhindern.
- Estrichschutzdeckel einsetzen.

ACHTUNG **Beschädigungsgefahr!** Produktschäden an der Kassette/Schalkörper! Der Schalkörper und die Kassette müssen vor der Bearbeitung mit Reaktionsharz fettfrei sein. Dabei sind Schäden durch Reinigungsmittel an anderen Gewerken zu vermeiden.

- Kassette von außen mit Reaktionsharz behandeln, abquarzen und anschließend 24 Stunden aushärten lassen (Abstimmung mit Estrichleger erforderlich).

- Estrichschutzdeckel entfernen.
- Kassette entkoppeln indem die Flügelschraube der Haltekrallen gelöst werden. Die Haltekrallen nicht entfernen.
- Estrichschutzdeckel wieder einlegen.
- Einbauhöhe kontrollieren.

Tragestrich verlegen

- Abgequarzte Außenseiten der Kassette bis Oberkante Tr